

SR-2836R-CCT - RF dálkový ovladač dualních LED

09.2836C.04219



Důležité: Před instalací si přečtěte všechny pokyny


Přehled funkcí

Otočte proti směru hodinových ručiček:


- 1. snížení intenzity světla od 100% do 1% (mód stmívání)
- 2. změna teploty bílého světla od teplé do studené (mód teploty bílé)

Otočte ve směru hodinových ručiček:

- 1. zvýšení intenzity světla od 1% do 100% (mód stmívání)
- 2. změna teploty bílého světla od studené do teplé (mód teploty bílé)

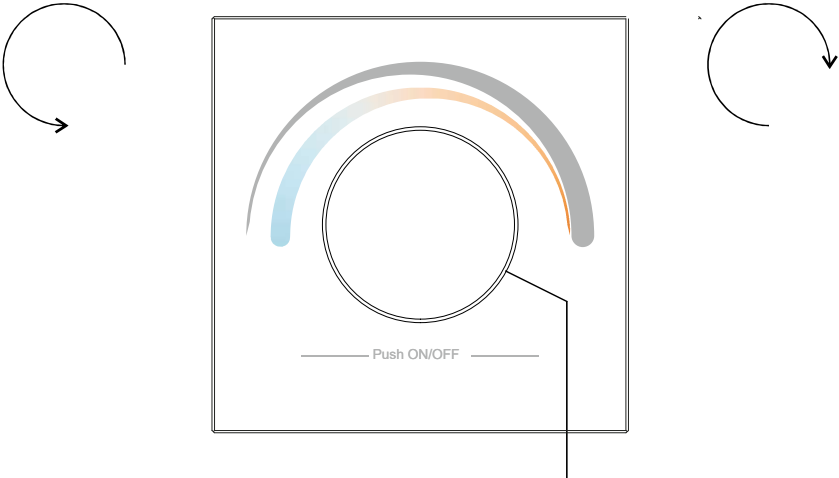

Stiskněte otočný knoflík pro VYP/ZAP. Stiskněte a podržte pro nastavení intenzity světla na 100%. Dvojitým stiskem přepnete mezi módem stmívání a módem pro změnu teploty bílého světla.

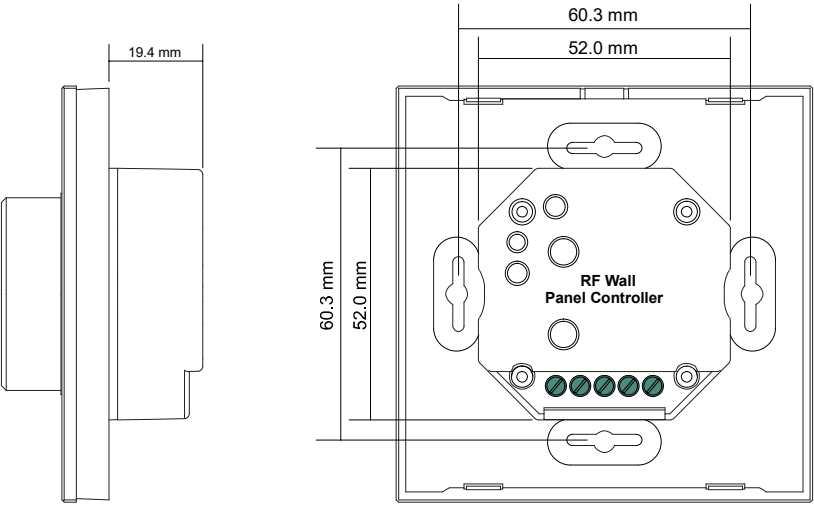

Zadní strana

Údaje o produktu


Výstup	RF signal
Zdroj napájení	3V(CR2032)
Spotřeba energie	10 mA
Provozní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	86x86x41.6mm

- Otočný mechanismus pro stmívání
- Skleněný design (černý nebo bílý)
- Kompatibilní s různými univerzálními přijímači série Perfect RF
- Provozní frekvence: 868/869.5/434MHz
- Ovládání jedné zóny
- Pro duální (dvoukanálové) CCT LED pásy nebo svítidla
- Třída voděodolnosti: IP20


Bezpečnost a varování

- Toto zařízení obsahuje lithiové baterie, které je třeba správně skladovat a likvidovat
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Párování s RF přijímačem

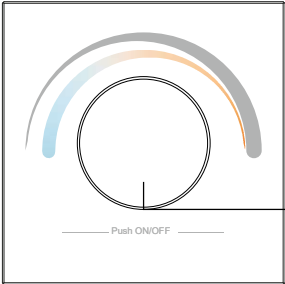

Krok 1: Zapojte jednotku kompatibilního RF přijímače, který chcete spárovat, podle konkrétního schéma zapojení




Krok 2: Stiskněte tlačítko "Learning Key" na přijímači abyste jej uvedli do stavu párování

Krok 3: Otočte nebo stiskněte knoflík, LED osvětlení připojené k RF přijímači zabliká což značí, že přijímač v zóně 1 je úspěšně spárován.

Poznámka: jeden RF přijímač může být spárován maximálně s 8 dálkovými ovladači.

Instalace

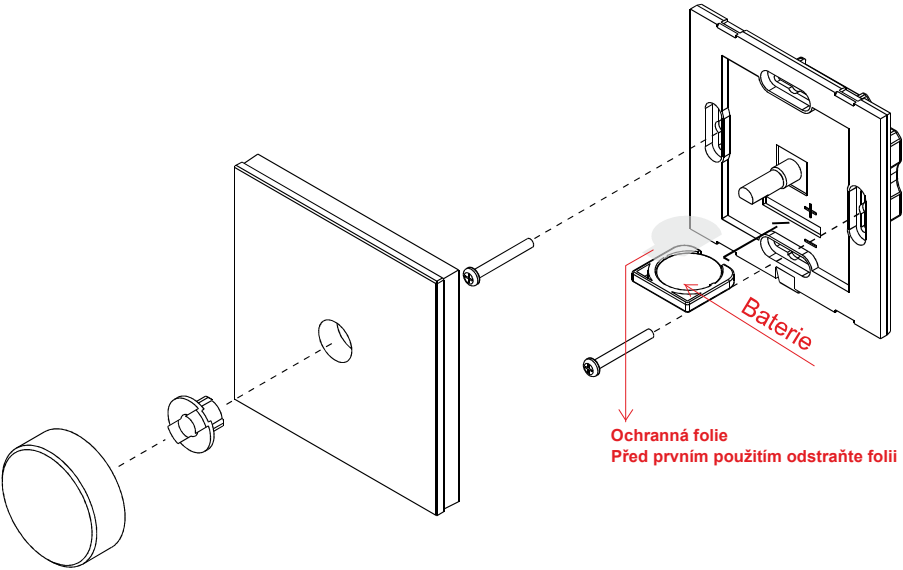

Ochranná folie
Před prvním použitím odstraňte folii