



SR-2839DIM - RF dálkový ovladač jednobarevných LED 09.2839D.04226

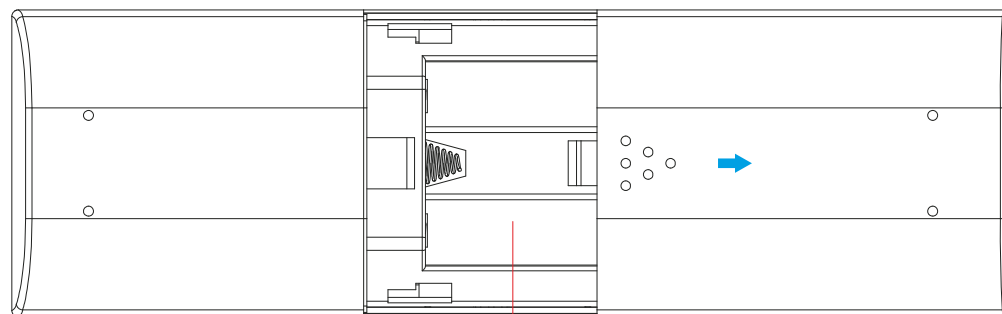

Důležité: Před instalací si přečtěte všechny pokyny

Přehled funkcí

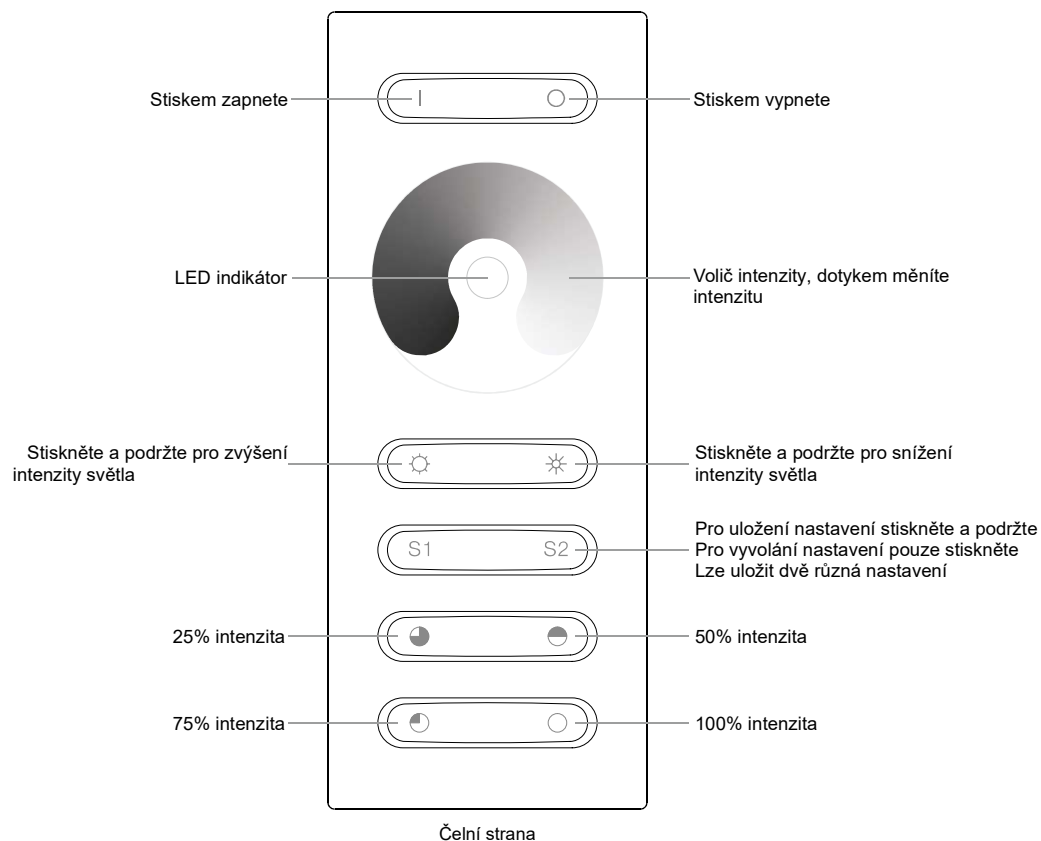

4.5V(3xAAA baterie)

Údaje o produktu

| | |
|--------------------|---------------------|
| Výstup | RF signál |
| Provozní frekvence | 868/915/434MHz |
| Zdroj napájení | 4.5V(3xAAA battery) |
| Provozní teplota | 0-40°C |
| Relativní vlhkost | 8% to 80% |
| Rozměry | 120x48x17.6mm |

- Ovládání jedné zóny přijímače (více přijímačů)
- Ovladač jednobarevných LED
- Kompatibilní s univerzálním sériovým RF přijímačem
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 různými dálkovými ovladači
- Třída voděodolnosti: IP20

Bezpečnost a varování

- Toto zařízení obsahuje baterie AAA, které je třeba správně skladovat a likvidovat.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Použití

Spárování s RF přijímačem:

Zapněte ovladač → Stiskněte "RF Code Key" → Dotkněte se CCT voliče → LED světlo připojené k RF přijímači zabliká → Přijímač je úspěšně spárován s ovladačem.

Praktické použití po spárování:

Zapněte ovladač → Dotykem CCT voliče nebo stiskem tlačítek provedete příslušné volby.

Jak zrušit spárování s RF přijímačem:

Stiskněte a podržte "RF Code Key" na přijímači po dobu více než 3 sekund dokud připojené světlo dvakrát nezabliká, což značí, že spárování bylo úspěšně zrušeno.

Pokud chcete používat více přijímačů, budou všechny přijímače ovládány synchronně.

